



Chameleon Creative Panels

Montagehandleiding

Mounting guide

Montageanleitung



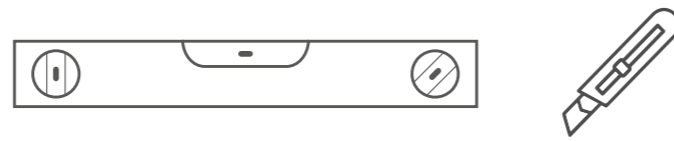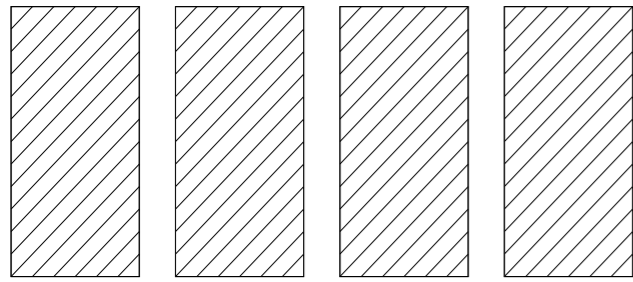

Indien panelen gesneden moeten worden om te dienen als passtukken, houd dan rekening met het volgende.

- Controleer of het patroon van het deel dat als passtuk moet dienen, overloopt in het patroon van het aangrenzende paneel.
- Snij het paneel met een scherp stanleymes. Laat het mes langs een lange waterpas of lineaal door het PET-velt glijden, druk daarbij niet te hard en snijd het paneel in meerdere halen door.


If panels need to be cut to serve as fitting pieces, please note the following.

- Check whether the pattern of the part to be used as a fitting piece merges with the pattern of the adjacent panel.
- Cut the panel with a sharp utility knife. Slide the knife along a long spirit level or ruler through the PET felt, do not press too hard and cut the panel in several strokes.

Wenn Platten als Passstücke zugeschnitten werden müssen, beachten Sie bitte Folgendes.

- Prüfen Sie, ob das Muster des als Passstück zu verwendenden Teils mit dem Muster der angrenzenden Platte übereinstimmt.
- Schneiden Sie die Platte mit einem scharfen Universalmesser zu. Führen Sie das Messer entlang einer langen Wasserwaage oder eines Lineals durch den PET-Filz, drücken Sie nicht zu fest und schneiden Sie die Platte in mehreren Strichen.

1

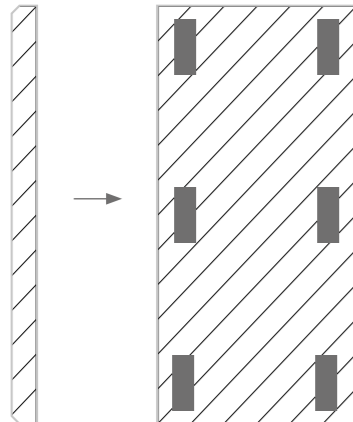


Verwijder de beschermfolie van de klittenband-plakstrips.

Remove the protective films of the Velcro self adhesive strips.

Entfernen Sie die Schutzfolie von den Klettverschluss-Klebestreifen.

2

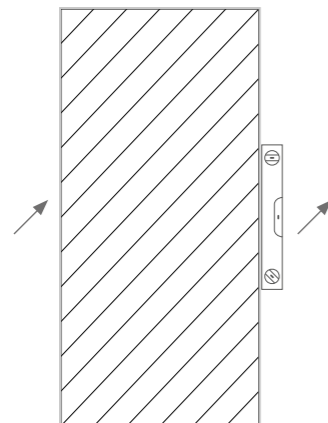

Plaats tegen de wand en druk aan. Herhaal stap 1 en 2 voor de rest van de panelen.

Place on the wall and press. Repeat step 1 and 2 for the rest of the panels

An der Wand befestigen und fest andrücken. Wiederholen Sie die Schritte 1 und 2 für die restlichen Paneele.

Laat de panelen na bevestiging minimaal 30 minuten hangen. Na deze tijd is de lijm van het klittenband voldoende uitgehard om de panelen los te halen en opnieuw te positioneren, mocht dat nodig zijn.

After mounting, allow the panels to hang for at least 30 minutes. After this time, the Velcro adhesive has hardened enough to allow the panels to be detached and repositioned if necessary.

Lassen Sie die Platten nach der Montage mindestens 30 Minuten hängen. Nach dieser Zeit ist der Klettkleber ausreichend ausgehärtet, sodass die Paneele bei Bedarf abgenommen und neu positioniert werden können.



Smit Visual B.V.
Spaarpot 120-122
5667 KZ Geldrop
The Netherlands

T +31(0)40 - 280 85 00
F +31(0)40 - 286 76 15
E info@smit-visual.nl
W chameleonwriting.nl